

Фильтр чистой воды Pureal PPU-0830

Инструкция по замене картриджей


1. Комплектность

В состав годового комплекта сменных картриджей входят следующие картриджи:


- Pureal 01 — 2 штуки;
- Pureal 02 — 1 штука;
- Pureal 03 — 1 штука.

2. Последовательность действия при замене картриджей


- 1 ▶ Перекрыть кран на входе в фильтр. Рукоятка крана должна располагаться перпендикулярно трубке, выходящей из крана

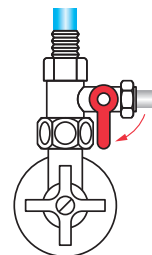


- 2 ▶ Открыть кран чистой воды, чтобы сбросить давление в фильтре

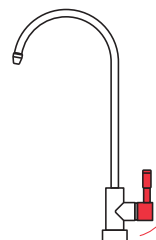


- 3 ▶ Извлечь картридж, повернув его на четверть оборота влево

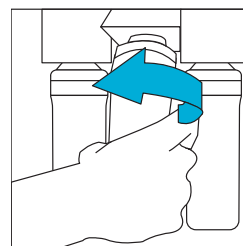

- 4 ▶ Вставить свежий картридж и повернуть его вправо на четверть оборота

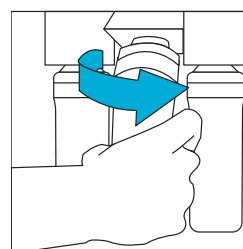

- 5 ▶ Для удобства рекомендуется вставлять картридж, отведя его на угол от 45 до 90 градусов

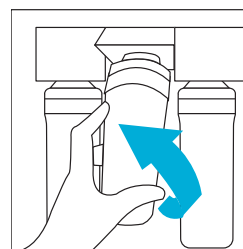

3. Рекомендуемый интервал замены картриджей для фильтра PPU-0830

Pureal 01



6 месяцев

Pureal 02



12 месяцев

Pureal 03



12 месяцев

Важно!

- Фактический ресурс картриджей зависит от качества исходной воды. Если поток воды после фильтра сокращается, то рекомендуется произвести замену картриджа Pureal 01.
- При длительном простое фильтра, а также после эксплуатации фильтра более 2-х лет рекомендуется проводить биологическую промывку фильтра при помощи комплекта Pureal Clean Filter. Эта процедура позволит полностью промыть все внутренние поверхности фильтра, включая трубку и кран чистой воды от бактерий и слизи, образующейся в процессе длительной эксплуатации фильтра.

4. Комплект для промывки Clean Filter для фильтра Pureal-0830



В состав комплекта для промывки входят:

- картридж для промывки Clean Filter — 1 штука;
- заглушка — 2 штуки.

Заказать комплект для промывки

